قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27813A
Arabic. 03/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-S7070

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال،» «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال،» و «استخدام الوظائف الأساسية.»

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة**)

[ ] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل الخروج من القائمة/ التشغيل)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجله لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016104.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

CE0168

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١

تحذيرات السلامة ١

احتياطات السلامة ٤

معلومات هامة خاصة بالاستخدام ٦

مقدمة عن هاتفك الجوال ١٠

إخراج المحتويات ١٠

تصميم الهاتف ١١

المفاتيح ١٢

الرموز ١٢

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال ١٤

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٤

شحن البطارية ١٦

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً) ١٧

تركيب حزام يدوي (اختياري) ١٧

استخدام الوظائف الأساسية ١٨

تشغيل هاتفك وإيقافه ١٨
استخدام شاشة اللمس ١٩
الوصول إلى القوائم ٢٠
استخدام التطبيقات المصغرة ٢٠
الوصول إلى المعلومات المساعدة ٢١
تخصيص هاتفك ٢١
استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٣
إرسال وعرض الرسائل ٢٥
إضافة وإيجاد الأسماء ٢٧
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٧
الاستماع إلى الموسيقى ٢٩
تصفح الويب ٣٠
استخدام خدمات Google ٣٢

استخدام الوظائف المتقدمة ٣٣

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٣٣
استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٣٦
استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٣٧
استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٣٨
استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٤١

استخدام الأدوات والتطبيقات ٤٥

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٤٥
تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٤٧
تنشيط متعقب الهاتف ٤٧
إجراء مكالمات زائفة ٤٨
تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٤٩
استخدام ميزة الرد الصوتي ٤٩
تعديل الصور ٥٠

طباعة الصور ٥٢
تحميل الصور والفيديو على الويب ٥٢
استخدام ألعاب وتطبيقات Java..... ٥٤
مزامنة البيانات..... ٥٥
استخدام قارئ RSS..... ٥٥
إنشاء وعرض ساعات العالم..... ٥٦
ضبط واستخدام المنبهات ٥٧
استخدام الحاسبة..... ٥٨
تحويل العملات أو القياسات..... ٥٨
ضبط مؤقت تنازلي..... ٥٨
استخدام ساعة الإيقاف..... ٥٨
إدارة قائمة التسوق الخاصة بك ٥٨
إنشاء مهام جديدة..... ٥٩
إنشاء مذكرات جديدة ٥٩
إدارة التقويم ٦٠

حل المشكلات ..... a

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للإنفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كملياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

WARNING

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد قد يشوش الجهاز ويتداخل مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد قد يشوش الجهاز ويتداخل مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
  لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد ضمان جهة التصنيع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

احرص على طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية و الضجيج الكهربائي الناتج عن الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٩٩٣ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

للمزيد من المعلومات حول SAR و معايير الإتحاد الأوروبي UE المتعلقة به, قم بزيارة موقع samsung.com.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزنبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال

هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والكماليات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

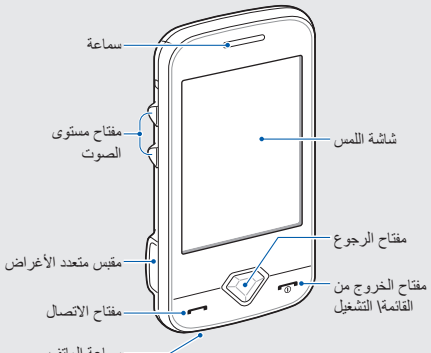

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفل، اضغط على [🔒]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [🔒]، أو المس مع الاستمرار رمز القفل الموجود على الشاشة.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع السكون، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرًا
رجوع	في وضع القائمة، يستخدم للرجوع إلى المستوى السابق
الخروج من القائمة \ التشغيل	تشغيل الهاتف ثم إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الغاء إدخال والرجوع إلى وضع السكون
مستوى الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زائفة.

المفتاح	الوظيفة
القفل	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ الغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط مع الاستمرار)
الكاميرا	في وضع السكون، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

الرموز

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	شبكة GPRS متصلة

الرمز	التعريف
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	تحويل المكالمات فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	مزامنة مع الكمبيوتر
	المنبه فعال

الرمز	التعريف
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. أخرج غطاء البطارية.

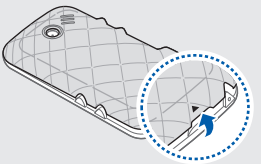

إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [ ] لإغلاقه.

٢. أدخل بطاقة الهاتف.

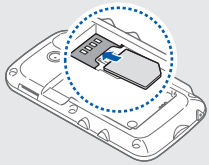

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.

٣. أدخل البطارية.

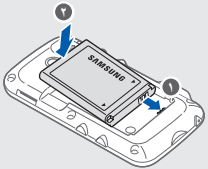

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

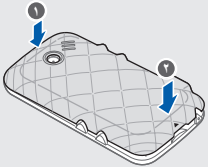

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.

٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

يكون المثلث متجهاً لأعلى

CAUTION يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.

٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٤. عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.

٥. افصل الشاحن عن الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنِّع أو نوع بطاقة الذاكرة).

قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.

١. أخرج غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.

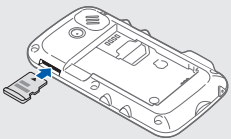

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

لنزع بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. أخرج غطاء البطارية.

٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

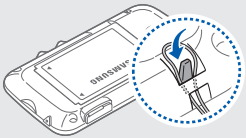

٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [ ].

٢. أدخل رمز PIN وحدد **تأكيد** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية بهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل المطارات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو تأدية الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.

- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

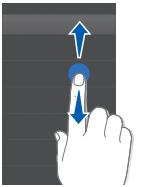

• اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

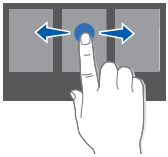

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع السكون، حدد **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين خلال شاشات القوائم.
٣. حدد قائمةً أو خياراً.
٤. اضغط على المفتاح رجوع للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام الأدوات على شريط الأدوات.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع السكون، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع السكون.

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة السكون

١. في وضع السكون، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات السكون.

٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة وضع السكون. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. حدد من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المساعدة عن هاتفك.

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. حدد ? من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.

٥. تنقل لليسار أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع السكون، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح.

ضبط درجة قوة الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تنقر على شاشة الهاتف.

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الصوت.

٢. حدد **اهتزاز** وقم بضبط درجة قوة الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، واضغط بشكل مطول على # لتشغيل الوضع الصامت لهاتفك أو إلغاؤه.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. حدد » بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. حدد نغمة رنين من القائمة وحدد **حفظ**.

٥. حدد **حفظ**.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

حدد خلفية (وضع السكون)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٣. حدد **ضبط**.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.

٢. حدد نمط اللون.

٣. حدد **حفظ**.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢. حدد **تفعيل في قفل الهاتف**.

٣. أدخل كلمة مرور رقمية جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام وحدد **تأكيد**.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تأكيد**.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة فقط، أو إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إلغاء القفل الذكي**.
٢. حدد **تفعيل في رموز إلغاء القفل**.
٣. حدد خيار لإلغاء القفل.
٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو حدد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).
٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكية.
٦. حدد المفتاح رجوع (إذا لزم الأمر).
٧. حدد **حفظ**.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخالات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [ ].

إجراء مكالمة

١. في وضع السكون، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل درجة الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

تسجيل محادثة مكالمة

١. خلال مكالمة، حدد **المزيد** ← **تسجيل الصوت** لبدء التسجيل.

٢. عند الانتهاء، حدد ■.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمة، حدد **مجهر الصوت** ← **نعم** لتنشيط مجهر الصوت.

٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماعة، حدد **مجهر الصوت**.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة مرتين.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.
٢. حدد **انقر لإضافة مستقبل** ← **يدويا**.
٣. أدخل رقم مستلم وحدد **تمت**.
٤. حدد **انقر لإضافة نص**.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد **تمت**. ◀ إدخال نص
لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.
٧. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **بريد إلكتروني**.
٢. حدد **انقر لإضافة مستقبل** ← **يدويا**.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **تمت**.
٤. حدد **انقر لإضافة موضوع**.
٥. أدخل موضوعاً وحدد **تمت**.
٦. حدد **انقر لإضافة نص**.
٧. أدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك وحدد **تمت**.
٨. حدد **إضافة ملفات** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٩. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص.

- لإدخال نص في وضع T٩، حدد **T٩** (**T٩** تتحول إلى اللون الأزرق).

- لتغيير الحالة أو لتبديل الوضع رقم أو رمز، حدد **أب** أو **أب T9** بأسفل وسط الشاشة. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.
- للتبديل إلى وضع الرمز، حدد @.
- لتحديد لغة إدخال، حدد **عربي**.

أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
أب	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T٩	١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ← لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد Aa أو حدد ▼ وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.
الرقم	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.
الرمز	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد **تنزيل**.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد **استئناف** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد ← **إضافة إلى دليل الهاتف** ← **جديد**.
٣. حدد **الهاتف** أو **البطاقة** (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد حقل البحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريد إيجاده، وحدد **تمت**. يمكنك أيضاً سحب لتحديد الحرف الأول من الاسم.
٣. حدد الاسم من لائحة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد ←
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
   - لتحديد تأخر الوقت, حدد .
   - لضبط السطوع، حدد .
   - لضبط توازن الألوان، حدد .
   - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.
٤. اضغط على [ ] لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط الصور، حدد [▶] لعرض الصور.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً. قم بإمالة الهاتف إلى اليسار أو اليمين. سوف تنتقل الصور إلى اليسار أو اليمين تلقائياً.

للتكبير أو التصغير،

- حدد [🔍] واضغط على مفتاح درجة الصوت.
- المس مع الاستمرار على الشاشة. عندما يظهر [⊕]، تنقل لأعلى أو لأسفل.

للخروج من شاشة التكبير، اضغط على المفتاح رجوع.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [📷] للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
- لتغيير وضع التسجيل، حدد [🎭].
- لتحديد تأخر الوقت, حدد [⏱].
- لضبط السطوع، حدد [☀].
- لضبط توازن الألوان، حدد [WB].
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.

٥. اضغط على [📷] لبدء التسجيل.

٦. اضغط على [■] أو [📷] لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد [▶] لعرض الفيديو.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← ملف فيديو.

قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣. حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية.

الرمز	الوظيفة
< >	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)

الرمز	الوظيفة
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
☰	حدد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة ◀ ص.٤٨
🔊 / 🔉	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيا عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة
🔊 / 🎧	تغيير الإخراج الصوتي

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص.٣٤
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص.٤٦

- استقبال بواسطة البلوتوث. ◄ ص.٥١
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص.٤٦
- تزامن مع Windows Media Player١١. ◄ ص.٤٧

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي

الرمز	الوظيفة
	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخلط

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قوائم المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	إيقاف تحميل صفحة الويب
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تغيير وضع العرض
	وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية
	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.

٢. حدد **إضافة**.

٣. أدخل عنوان ويب (URL) وعنوان صفحة.

٤. حدد **حفظ**.

تنزيل ملفات الوسائط

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **التنزيلات**.

٢. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر بعض الخدمات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال ببحث Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال ببريد Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **البريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال ببريد Google

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. تنقل خلال الخريطة.
٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.

للبحث عن موقع معين،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة العمل.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. المس **Menu** ← **Get Directions**.
٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها من آداة منبه الحدث الحدث.

٢. اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع السكون، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد أو اضغط على [ ] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد **تعليق** لتعليق مكالمة أو حدد **استئناف** لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [ ].
٣. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **في انتظار** واضغط على [ ].
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. عندما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [ ].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع السكون، حدد **لوحة المفاتيح** والمس مع الاستمرار ٠ لإدخال الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد **[ ]** لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٣٠.

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.

٢. حدد الاسم الذي تريده.

٣. حدد بعد الرقم الذي تريد الاتصال به ← .

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على **[ ]**. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢. حدد **تفعيل** في **التفعيل**.

٣. حدد **إضافة رقم** في **لائحة الرفض**.

٤. حدد حقل إدخال الأرقام.

٥. أدخل رقم لرفضه وحدد **تمت** ← **حفظ**.

٦. كرر الخطوات ٣-٥ لإضافة المزيد من الأرقام.

٧. حدد خانات الاختيار التي بجوار الأرقام.

٨. حدد **حفظ**.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **المزيد** ← **بطاقتي الاسمية**.
٣. أدخل تفاصيلك الشخصية وحدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المفضلة**.
٣. حدد **إضافة**.
٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.

- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام لأسماء المفضلة (☎) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، وأنواع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المجموعات**.
٣. حدد **إنشاء مجموعة**.
٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد **حفظ**.

٦. حدد **نعم** وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك تلقائياً بإضافة الأسماء التي تستخدمها بشكل متكرر إلى لائحة الأسماء المصورة. من لائحة الأسماء المصورة، يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

١. في وضع القائمة، حدد **جهات الاتصال المصورة**.

٢. حدد جهة اتصال مصورة.

٣. حدد للاتصال بالرقم أو حدد لإرسال رسالة.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج نصية**.

٢. حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد **انقر لإضافة نص**.

٤. أدخل النص الخاص بك وحدد **تمت**.

٥. حدد **حفظ**.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص.٢٨

٤. حدد **حفظ**.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← نوع رسالة.

٢. حدد **المزيد** ← **إدخال** ← **نماذج نصية** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. حدد بجوار النموذج الذي تريده.
يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي**.

٢. حدد **إنشاء مجلد**.

٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تمت**.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد SCN ← مشهد ← .

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على [ ] لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد ← **لقطة ابتسامة**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط [ ].

٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد [S] ← **مستمر**.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط مع الاستمرار على [ ] لالتقاط سلسلة من الصور.
يتم حفظ الصور تلقائياً.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد [S] ← **بانوراما**.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على [ ] لالتقاط أول صورة.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع , يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد [S] ← **موزاييك**.
٤. حدد تصميم صورة.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على [ ] لالتقاط صورة لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد ← **إطار**.
٤. حدد إطاراً.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على [ ] لالتقاط صور مع الإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور

قبل التقاط فيديو، حدد للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الارشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل تصوير مقطع فيديو، حدد ⚙ ← ⚙ للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
جهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **برنامج Samsung PC studio** أو **مخزن البيانات** ← **حفظ**.

٢. اضغط على [⏻] للعودة إلى وضع السكون.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات** ← **حفظ**.

٣. اضغط على [⏻] للعودة إلى وضع السكون.

٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥. افتح مجلد لعرض الملفات.

٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مشغل الوسائط** ← **حفظ**.
٢. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع السكون.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٥. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٦. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.
٧. ابدأ المزامنة

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. حدد حقل إدخال النصوص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد**انقر للتحرير** وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٦. حدد **حفظ**.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٨. حدد **إضافة** ← **المسارات**.
٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد **مشغل الموسيقى**.
٢. حدد **الضبط**.

٣. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد **حفظ**.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد **المزيد** ← **توليف ذاتي**.
٤. حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٥. اضغط على **إضافة إلى المفضلة**.

تسجيل أغنيات من راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد **المزيد** ← **تسجيل**.

٥. عند الانتهاء، حدد **إيقاف**. سيتم حفظ الملف المسجل في **Radio clips** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات**).

تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد **بحث عن الموسيقى**.

٢. حدد **البحث عن الموسيقى** للاتصال بالملقم.

٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

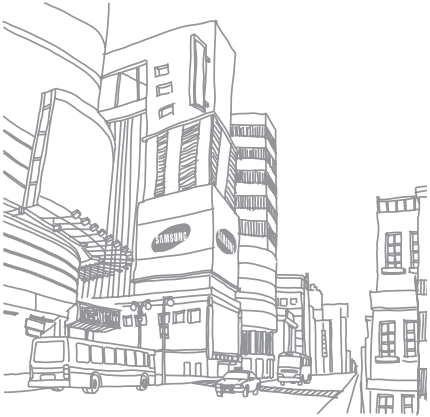

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث**.

٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **إعدادات** ← **تفعيل** تحت **رؤية هاتفي** ← خيار رؤية ← **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

٤. حدد **حفظ**.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث** ← **بحث**.

٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **تمت**.
عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد **المزيد** ← **إرسال البطاقة الاسمية عبر** أو حدد **إرسال عبر** أو **إرسال الموقع الالكتروني عبر** ← **البلوتوث** (عند إرسال بيانات اسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٢. حدد **نعم** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث** ← **إعدادات**.

٢. حدد **تفعيل** تحت **نمط البطاقة عن بعد**.

٣. حدد **حفظ**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد **تصريح الجهاز**.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة مراسلة الطوارئ.
٣. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
٤. حدد لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد **إضافة**.
٦. أدخل رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **موافق** لحفظ المستلمين.
٨. حدد القائمة المنسدلة **التكرار** وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
٩. حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ, يتم تعليق كل الوظائف المعلقة حتى تضغط مع الاستمرار على [ ]. إذا ضغطت على [ ]، ستتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح ستظل مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد **تأكيد**.
٣. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد حقل المستقبل لفتح قائمة المستقبلين.
٥. حدد حقل إدخال المستقبل.

٦. أدخل رقم هاتف وحدد **تمت**.
٧. حدد **موافق** لحفظ المستلمين.
٨. حدد حقل إدخال المرسل
٩. أدخل اسم المرسل وحدد **تمت**.
١٠. حدد **حفظ** ← **قبول**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة مزيفة

في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحجم لأسفل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.
٢. حدد **تفعيل** تحت **صوت المكالمة الزائفة**.
٣. حدد **صوت مسجل**
٤. حدد ◉ لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
٧. اضغط على مفتاح رجوع.
٨. حدد **حفظ** لضبط التسجيل كاستجابة على المكالمة الزائفة.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.
٢. حدد خياراً وحدد **حفظ**.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.
٢. حدد ● لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، حدد ☰.
٢. حدد ملفاً.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
❚❚	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار)

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

١. في وضع القائمة، اضغط على **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **جهاز الرد الآلي**.
٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٣. لضبط وقت الانتظار، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين إلى خيار معين.

٤. لضبط عرض الشاشة، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين.

٥. لضبط رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل أو التمرير إلى اليسار أو اليمين إلى رسالة معينة.

٦. اضغط على **<حفظ>**.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، اضغط على **الرسائل** ← **وارد جهاز الرد الآلي**.

٢. حدد رسالة.

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

٢. حدد .

٣. اضغط على **تعديل** ← **المؤثرات** خيار مؤثر (فلترة، الأساوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٤. حدد المؤثر المراد تطبيقه وحدد **تمت**.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد **ضبابي** ← **تمت**.

٥. عند الانتهاء، حدد **الملفات** ← **حفظ باسم**.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور."
٢. حدد **تعديل** ← **تعديل** ← خيار ضبط (السصاوع، التباين، اللون).
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور."

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور."
٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**, **تدوير**, أو **قلب**.
٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.
لتغيير حجم الصورة، حدد حجماً وحدد **حفظ** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور."

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور."
٢. حدد **تعديل** ← **قص**.
٣. ارسم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **قص** ← **تمت**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور."

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور."

٢. حدد **تعديل** ← **إدخال** ← ميزة مرئية (الإطارات، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، نص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد **تمت**.
٤. قم بتحريك أو تغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد **تمت** أو **موافق**.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور."

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.
٢. افتح صورة ◀ ص.٣١
٣. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة ◀ ص.٣١
٢. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.
٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة. ◀ ص.٥١
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

المجتمعات قد لا تتوفر حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.
٢. حدد **نعم** لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).

٣. حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **المجتمعات**، ستتم مطالبتك بالتأكيد.

٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.

إذا حددت **تحديث القوائم**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى القائمة تلقائياً.

لتعديل قائمة وجهات المفضلة أو تحديث القوائم، من شاشة المجتمعات، حدد **الضبط** ← **القوائم المفضلة** ← **تعديل**.

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢. حدد **تحميل إلى الويب**.

٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.

٤. حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.

٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد **تحميل**.

٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من **الكاميرا** أو **ملفاتي** عن طريق تحديد أو **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.

تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢. حدد **الضبط**.

٣. تعديل الإعدادات.

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول

الضبط	الوظيفة
مدير الحساب	تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج
ملفات تعريف المجتمعات	تغيير وضع الاتصال
تتصل	عرض معلومات إخلاء المسؤولية

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقًا لبرامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.

يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة, حدد **ألعاب والمزيد**.

٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.

٢. حدد **المزيد** للوصول إلى قائمة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

إنشاء وضع مزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **مزامنة**.
٢. حدد **إضافة** وحدد معلمات الوضع.
٣. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

بدء المزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **مزامنة**.
٢. حدد وضع مزامنة.
٣. حدد **متا بمة** لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١. في وضع القائمة، حدد **قارئ RSS**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. حدد حقل إدخال العنوان.
٤. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد **تمت** ← **موافق**.
٥. لإضافة المزيد من التلقيمات، كرر الخطوات ٢-٥ الواردة أعلاه.

تحديث وقراءة تغذيات RSS

١. في وضع القائمة، حدد **قارئ RSS**.
٢. حدد **تحديث** للحصول على أحدث المحتويات.
٣. حدد فئة تلقيم ← تلقيم محدث.

تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد **المزيد** ← **الضبط** ← **الأولويات** ← **تحديث تلقائي** ← **حفظ**.

تنزيل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **قارئ RSS**.
٢. حدد تغذية.
٣. حدد بريداً يحتوي على وسائط متعددة وحدد **المزيد** ← **تنزيل**.
يمكنك أيضاً تحديد **تنزيل محتويات** لتحديد الملفات التي تريدها من قائمة الوسائط المتعددة للتغذية.

لتنزيل الوسائط المتعددة لاحقاً، حدد **المزيد** ← **إضافة إلى قائمة الأماني**.

إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد التوقيت الزمني الذي تريده.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد ✸.
٥. حدد **موافق** لإنشاء التوقيت العالمي.
يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.
٦. حدد **إضافة** لإضافة مزيد من التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.
٢. حدد **ضبط كساعة ثانية**.
٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد **ضبط**.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. حدد **إنشاء منبه**.
٣. اضبط تفاصيل المنبه.
٤. حدد **حفظ**.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى **إيقاف** لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى **إيقاف** لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى **غفوة** لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. حدد **إلغاء ...** بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد **المحول** ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد **المؤقت**.
٢. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
٣. حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى **إيقاف** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد **ساعة الإيقاف**.
٢. حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
٥. حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

إدارة قائمة التسوق الخاصة بك

تعلم كيفية إنشاء قوائم تسوق عن طريق إدخال معلومات عن أصناف تريد شراءها وإدارتها عن طريق تجميع حقائب التسوق وحساب إجمالي التكلفة.

إنشاء قوائم أماني

١. في وضع القائمة، حدد **قائمة الرغبات**.
٢. حدد **إنشاء ق. أماني**.

٣. أدخل تفاصيل قائمة الأماني.

٤. حدد **حفظ**.

إضافة أصناف إلى حقيبة التسوق الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **قائمة الرغبات**.

٢. حدد قائمة أماني.

٣. حدد **المزيد** ← **إضافة إلى الحقيبة**.

٤. حدد حقيبة تسوق.

ستتم إضافة الصنف إلى حقيبة التسوق.

عرض حقيبة التسوق الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **قائمة الرغبات**.

٢. حدد **المزيد** ← **حقيبة المشتروات**.

٣. حدد حقيبة تسوق.

سوف يظهر السعر الإجمالي للأصناف الموجودة في حقيبة التسوق بأعلى الشاشة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢. حدد **إنشاء مهمة**.

٣. أدخل تفاصيل المهمة.

٤. حدد **حفظ**.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢. حدد **إنشاء مذكرة**.

٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد **تمت**.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **المزيد** ← **العرض حسب اليوم** أو **العرض حسب الأسبوع**.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **إنشاء حدث** ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض كل الأحداث المحفوظة،

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **لائحة الأحداث** ← نوع حدث.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يطلب منكم الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM موضوعة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»:[ ].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

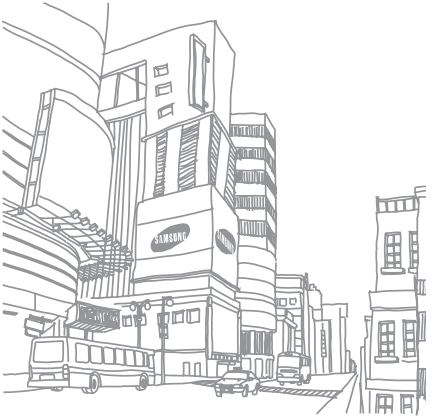

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.